


Kobling av musikkvibrasjon i sittesekker (Balloo og Molly)




Slik kobles forsterker og cd-spiller: Koble cd-spiller til forsterker slik som vist på bildet til venstre. (rød og hvit plugg til rød og hvit utgang) Merket CD/DVD på forsterker (øverst) og LINE OUT på cd-spiller (nederst)

Koble til høytalerelementet som skal ligge i sittesekken (hvit kabel) 4 ledninger skal kobles til høytalerutgang A. Hvis du kjenner på de fire hvite ledningene vil du kjenne at to av dem har tynne langsgående riller. Koble disse til samme farge på utgang. Koble de to andre til den andre fargen.

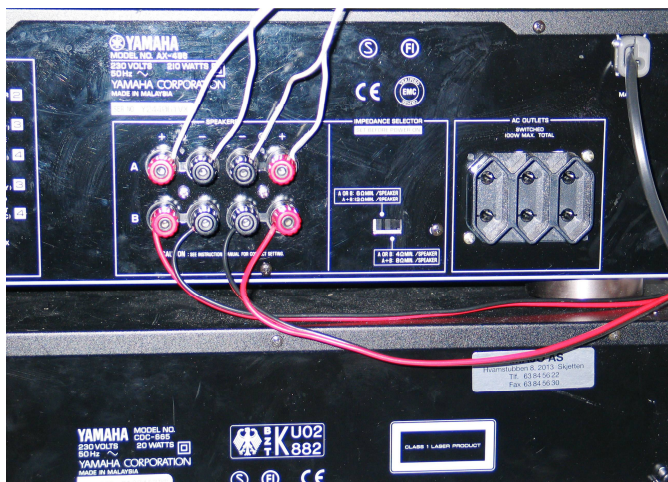

Koble volumkontrollboksen (den grå boksen som vises på bildet nederst) til høytalerutgang B på forsterker. Rød ledning kobles mot rød og svart mot svart.

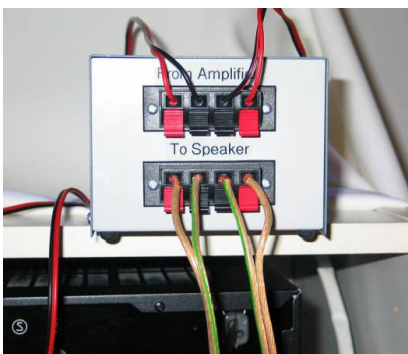

Koble volumkontrollboksen slik som på bildet: rød mot rød, svart mot svart.

Koble høyttalere som skal henge på veggen til nedre utganger på volumkontrollboksen ("To speaker") Pass på at det blir likt mot likt slik at for eksempel grønn går mot svart på begge sider og brun går mot rød. Farge på kabel vil variere i forhold til type kabel du benytter. (pass på at de små knappene "A" og "B" er trykket inn foran på forsterker slik at du får lyd i alle høyttalere)